


Programmazione Cascade

Per MULTIPARVA 3.0

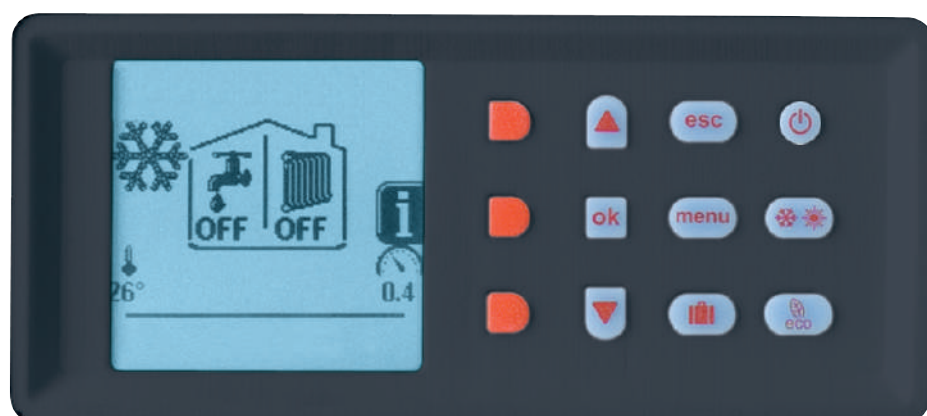

Manuale di installazione

CE

DESCRIZIONE GENERALE


La logica di funzionamento che permette l'utilizzo di più generatori (fino ad un massimo di 6) collegati tra di loro in sequenza è integrata nell'elettronica di comando e controllo presente a bordo di ciascun generatore.

Sarà quindi sufficiente collegare tra loro, tramite opportuno cavo BUS, i vari generatori presenti nella sequenza di cascata e configurarli opportunamente.

La logica di funzionamento prevede l'identificazione di un generatore principale, detto MASTER, il quale comanderà il funzionamento di tutte gli altri generatori subordinati, detti SLAVE.


MASTER e SLAVE saranno rispettivamente identificati sul display dalla presenza di una M o di una S.

Tutte le "decisioni" vengono prese dal generatore MASTER e pertanto ad esso vanno collegati tutti i dispositivi necessari al funzionamento della cascata: pompa di cascata, sonda di cascata, termostato ambiente, sonda esterna, ingresso 0-10V. Su questo generatore MASTER verrà fatta la "programmazione del menù tecnico di cascata" e verrà collegata l'eventuale sonda/termostato bollitore.

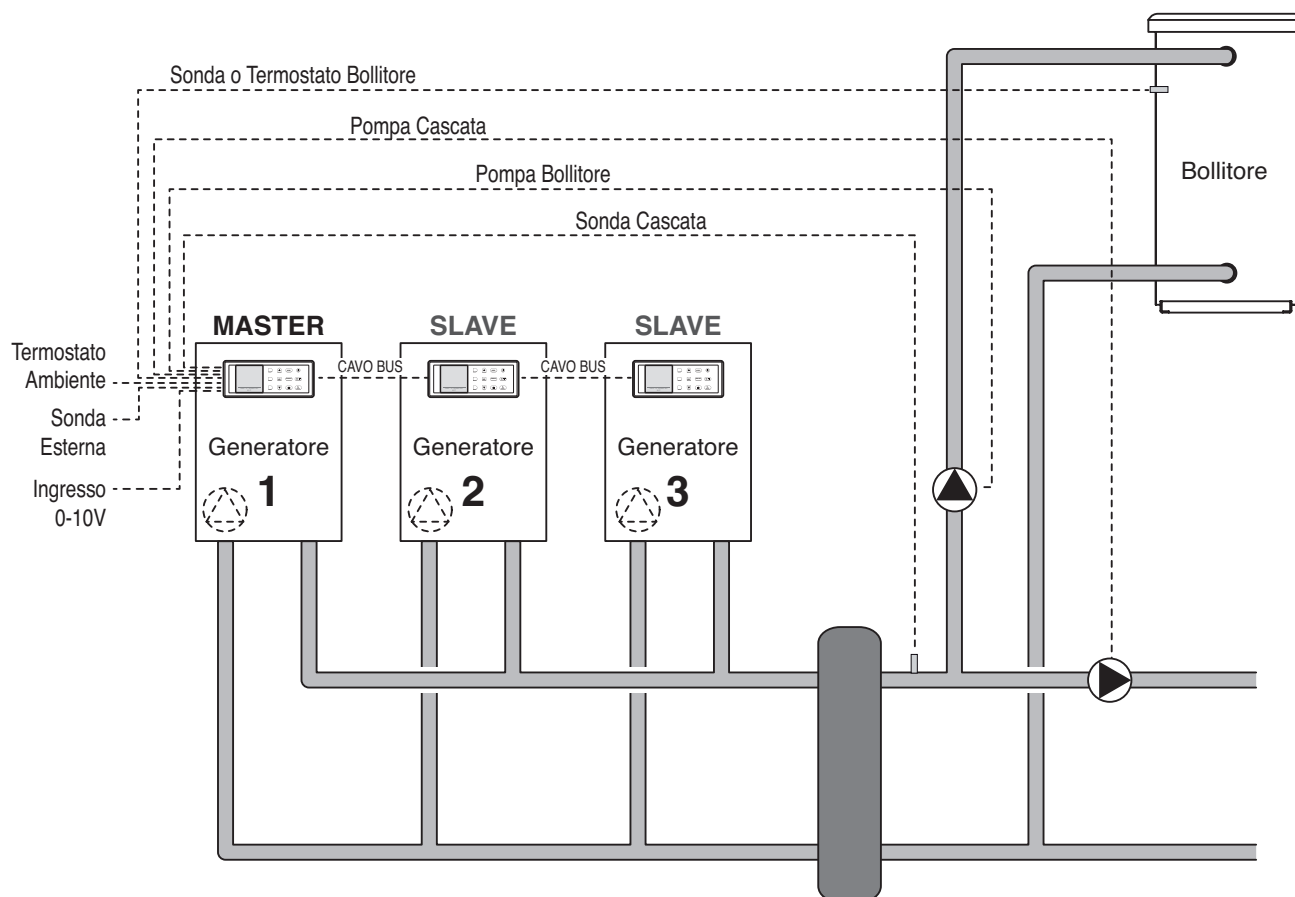


COLLEGAMENTO IN SERIE DEI GENERATORI PRESENTI NELLA SEQUENZA DI CASCATA

Il collegamento (BUS) che permette la comunicazione tra la caldaia principale (MASTER) e le caldaie subordinate (SLAVE), presenti nella sequenza di cascata, va effettuato seguendo il principio di seguito illustrato. Il cavo da utilizzare deve essere a 4 poli (Tx, Rx, GND e 5V).

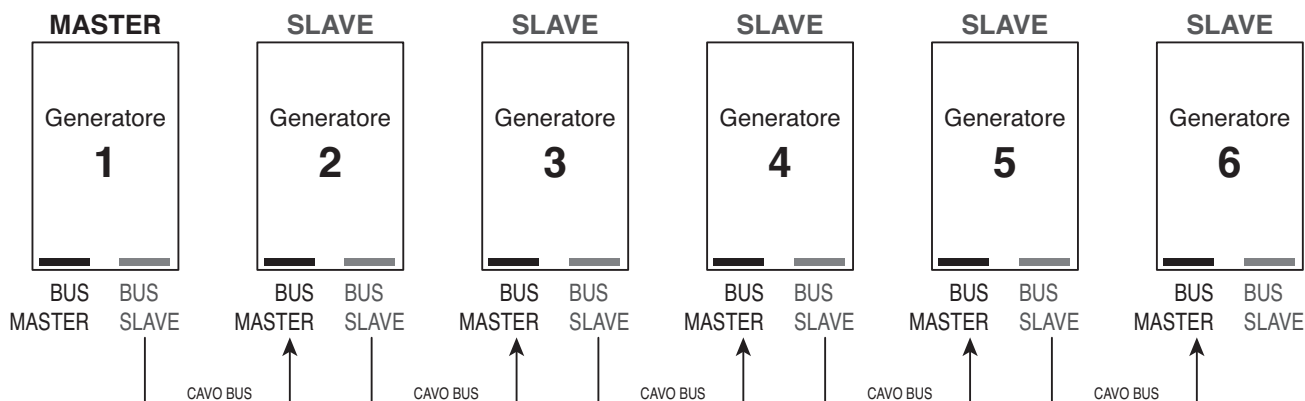

La mancanza di collegamento alla morsetteria "BUS MASTER" (vedi generatore 1) identifica il generatore come MASTER.

Questa tipologia di connessioni permette, in caso di guasto, la facile esclusione del generatore non funzionante.

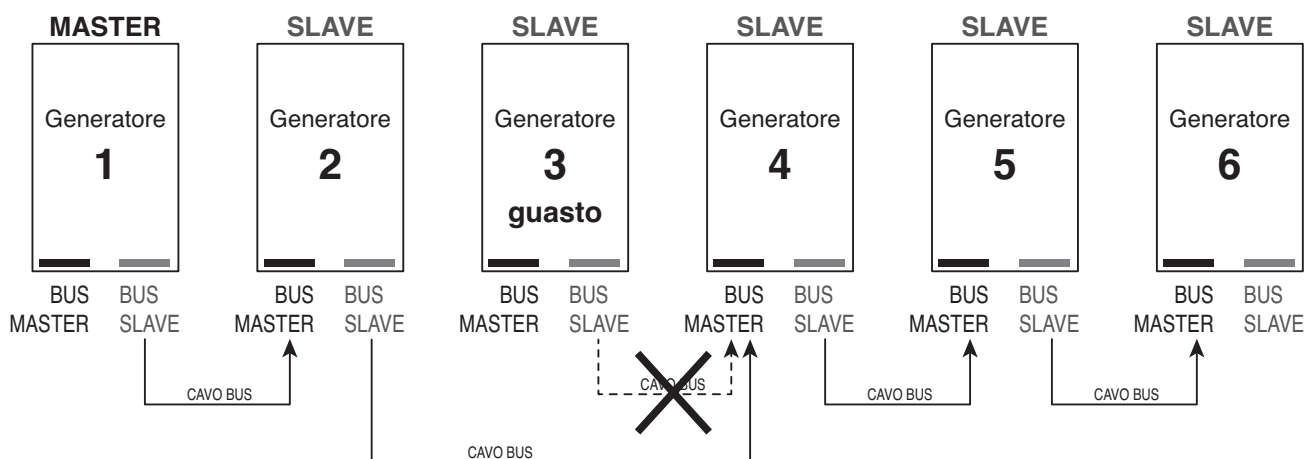

Per isolare, e quindi escludere dalla sequenza di cascata, il generatore da riparare sarà sufficiente collegare in serie il generatore precedente con quello successivo, mediante collegamento (BUS).

Sarà comunque necessario rifare l'auto-configurazione della sequenza di cascata (fare riferimento a quanto riportato a pagina 6).

Nel caso in cui fosse il generatore master a dover essere escluso, si dovrà scollegare il collegamento (BUS) con il secondo generatore (il primo slave). Quest'ultimo diventerà quindi il MASTER. Su di esso dovranno essere spostati i collegamenti di pompa e sonda di cascata, termostato/sonda bollitore e richieste termiche (TA, sonda esterna, 0-10V).

In questo caso sarà necessario rifare tutta la fase di programmazione della sequenza di cascata (fare riferimento a quanto riportato a pagina 5).


⚠ AVVERTENZE

- Prima di effettuare qualsiasi tipo di collegamento elettrico verificare di aver tolto l'alimentazione elettrica ai generatori e di aver posizionato l'interruttore generale dell'impianto su "OFF" spento.
- **È OBBLIGATORIO** per le connessioni BUS in bassa tensione, utilizzare percorsi diversi da quelli dei cavi a tensione di rete e far sì che la loro lunghezza sia la minima possibile.

Il CAVO BUS di collegamento tra i generatori presenti nella sequenza di cascata è di tipo **SERIALE** e non parallelo, per cui i collegamenti devono essere fatti osservando le seguenti corrispondenze:

Generatore MASTER	Generatore SLAVE
5 V	5 V
GND	GND
TX	RX
RX	TX

Collegamenti CAVO BUS specifici per caldaie MULTIPARVA 3.0

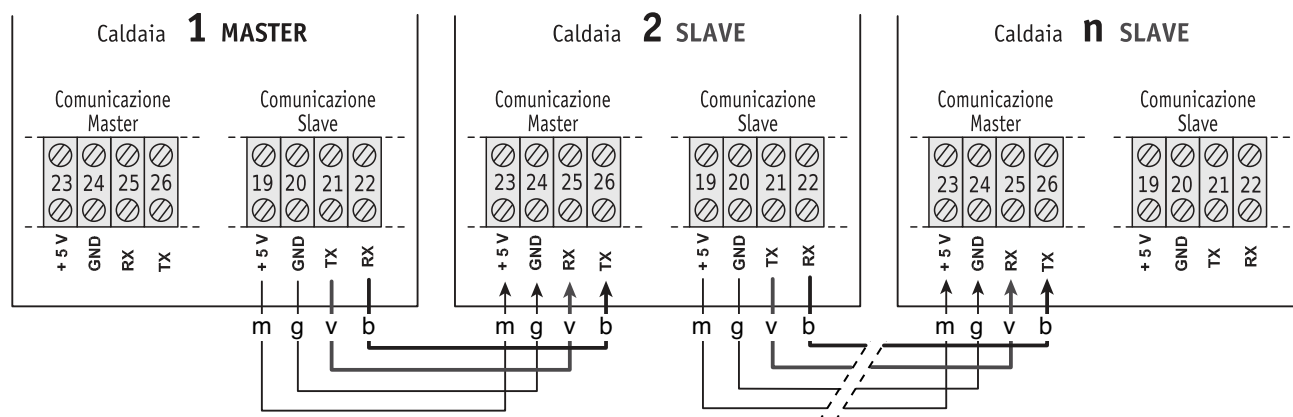

PROGRAMMAZIONE

Una volta effettuati i collegamenti BUS tra i vari generatori presenti nella sequenza di cascata è necessario effettuare la configurazione modificando gli opportuni parametri.



LA CONFIGURAZIONE VA EFFETTUATA SOLO SUL GENERATORE MASTER.


ACCESSO AL MENÙ TECNICO DAL GENERATORE MASTER

L'accesso al menù tecnico necessita dell'inserimento della PASSWORD "231".

La procedura è:

- premere 2 VOLTE il tasto  e poi il tasto 
- premere 3 VOLTE il tasto  e poi il tasto 
- premere 1 VOLTA il tasto  e poi il tasto .

Il sistema permette, per un periodo di tempo massimo di 15 minuti, l'uscita e il successivo accesso al menù tecnico senza la necessità di reintrodurre la password. Trascorso tale periodo di tempo, per accedere al menù tecnico, sarà necessario inserire nuovamente la password.

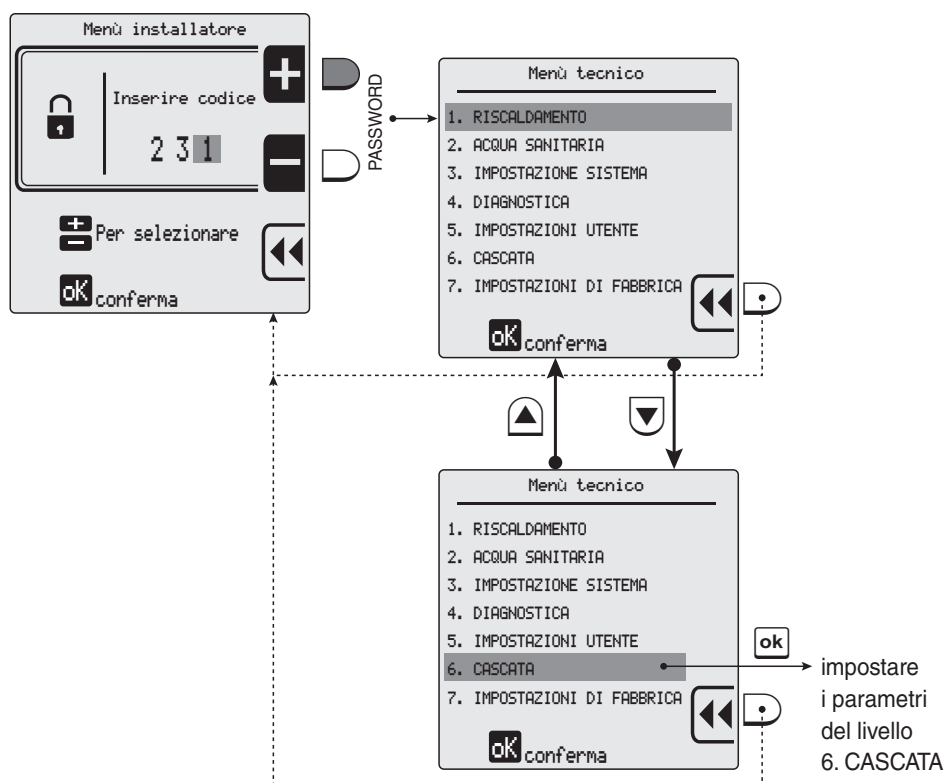

Scorrendo i menù portarsi al livello "6. CASCATA" ed effettuare l'impostazione dei parametri a seconda delle esigenze e della configurazione idraulica scelta.

Di seguito sono riportati i parametri del livello "6. CASCATA" ed il loro significato.

MENÙ TECNICO	Tasti	Sottomenù	Tasti	Sottomenù	Tasti	Righe	Tasti	Valore di fabbrica	Campo
6.CASCATA	ok	1.Impostazioni cascata	ok	1.Ritardo moduli cascata	ok	---	---	60s	0÷255 s
	▼		▼	2.Potenza minima modul.	ok	---	---	14% (**)	0÷100%
			▼	3. Potenza singolo bruciatore	ok	---	---	(*)	0÷2550kW
			▼	4.Caldaie sanitario	ok	---	---	0	0÷6
			▼	5.Tempo loop PI	ok	---	---	4s	1÷15 s
			▼	6.Ritardo flusso acqua	ok	---	---	30s	0÷255 s
			▼	7.Caldaie di potenza diversa	ok	---	---	Disabilitato	Abilitato / Disabilitato
		▼	2.Informazioni cascata	ok	---	---	---	---	Solo in visualizzazione
	▼	3.Autodetect cascata	ok	---	---	---	---	-----	-----

(*) **Cascata con singoli moduli (caldaia) con portata termica nominale (Q.nom) diversa.** In questa configurazione bisogna fare la somma complessiva della portata termica nominale (Q.nom) di ogni modulo (caldaia) e dividere il risultato per il numero di moduli (caldaia). Il risultato dovrà essere utilizzato per la programmazione della "Potenza singolo bruciatore" arrotondato alla decina inferiore (es. 150kW+115kW+95kW=360kW 360kW: 3 (caldaie) = 120kW arrotondato alla decina inferiore 120kW).

Cascata con singoli moduli (caldaia) della stessa portata termica nominale (Q.nom): 45kW per M154HE.45/F, 70kW per M155HE.70/F, 95kW per M156HE.95/F, 115kW per M157HE.110/F, 150kW per M158HE.150/F.

(**) 14% per MULTIPARVA 3.0.

Completata l'impostazione dei parametri di cascata entrare al livello "6.3 AUTODETECT CASCATA" ed avviare la procedura di auto-configurazione. Al termine di tale procedura sarà necessario confermare (se esatto) il numero di generatori rilevati nella sequenza di cascata.



Prima di lanciare l'auto-configurazione, assicurarsi che tutte le caldaie siano cablate correttamente, che siano alimentate ed in stand-by (o in errore).

La procedura di auto-configurazione è necessaria alla prima installazione, oppure quando è avvenuto un cambiamento del numero di generatori o del loro ordine all'interno della sequenza di cascata, oppure quando la configurazione dei parametri del generatore master è cambiata.

SIGNIFICATI DELLE VOCI DEL MENÙ

Rif. riga menù	Titolo riga	Significato
6. CASCATA		
6.1.1	Ritardo moduli cascata	Intervallo di tempo che deve trascorrere tra l'input di accensione e la reale accensione del bruciatore
6.1.2	Potenza minima modulazione	Minima potenza disponibile della cascata (Pn minima di una caldaia)
6.1.3	Potenza singolo bruciatore	Massima potenza di un singolo bruciatore
6.1.4	Caldaie sanitario	Numero di generatori dedicati al sanitario, oltre che al riscaldamento. Questi generatori DEVONO essere connessi per primi nel BUS di comunicazione, quindi saranno sempre il generatore Master ed altri eventuali (es. se sono 3, saranno il master, il primo slave e il secondo slave).
6.1.5	Tempo loop PI	Intervallo di tempo per il ricalcolo della potenza necessaria. Allo scadere di questo tempo si verifica un ciclo di misura e calcolo della potenza termica necessaria.
6.1.6	Ritardo flusso acqua	Ritardo della risposta dell'algoritmo di regolazione in base alla struttura idraulica. Nel caso di cascata con disgiuntore è possibile bilanciare il tempo in cui una variazione di temperatura, rilevata dalla sonda di cascata, viene realmente recepita dalla scheda di controllo. In questo modo, si evita che alla partenza di una sola caldaia, la sonda di cascata non percepisca in tempo una variazione di temperatura, mandando in blocco il sistema per "errore sonda di cascata". Il sistema, prima di andare in errore, attenderà questo ulteriore tempo.
6.1.7	Caldaia di potenza diversa	Abilitazione o disabilitazione della gestione algoritmica delle caldaie in cascata con potenza differente tra loro (es. in presenza di un generatore di potenza ridotta dedicato alla produzione di ACS). Nel caso di abbinamento di più generatori di medesima potenza l'abilitazione dell'algoritmo non è necessaria.
6.2	Informazioni cascata	Visualizzazione delle informazioni relative alla cascata.
6.3	Autodetect cascata	Partenza (inizio) dell'autoconfigurazione della cascata


ESEMPIO DI QUADRO DI ALIMENTAZIONE

TIPOLOGIA DI QUADRO DI ALIMENTAZIONE PER 6 CALDAIE Collegamenti di potenza

ICT - Interruttore magneto-termico differenziale dotato di bobina di apertura comandata da pulsante di sgancio, a protezione dei contatti indiretti della linea e del quadro di alimentazione caldaie. Da installarsi nei pressi della Centrale Termica. Dimensionamento generale a cura del cliente.

- IG** - Interruttore generale
- IS** - Interruttore sicurezze
- TMAX** - Termostato di massima
- PMAX** - Pressostato di massima
- KS** - Contatto sicurezze
- IP** - Interruttore principale
- XS1** - Presa esterna
- FA** - Sezionatore porta-fusibile 1 Polo + Neutro
- LA** - Lampada segnalazione "Ausiliari inseriti" (led verde)
- QC1÷6** - Quadro caldaia 1÷6
- AC1÷6** - Alimentazione caldaia 1÷6

(*) solo per modelli MULTIPARVA 3.0.

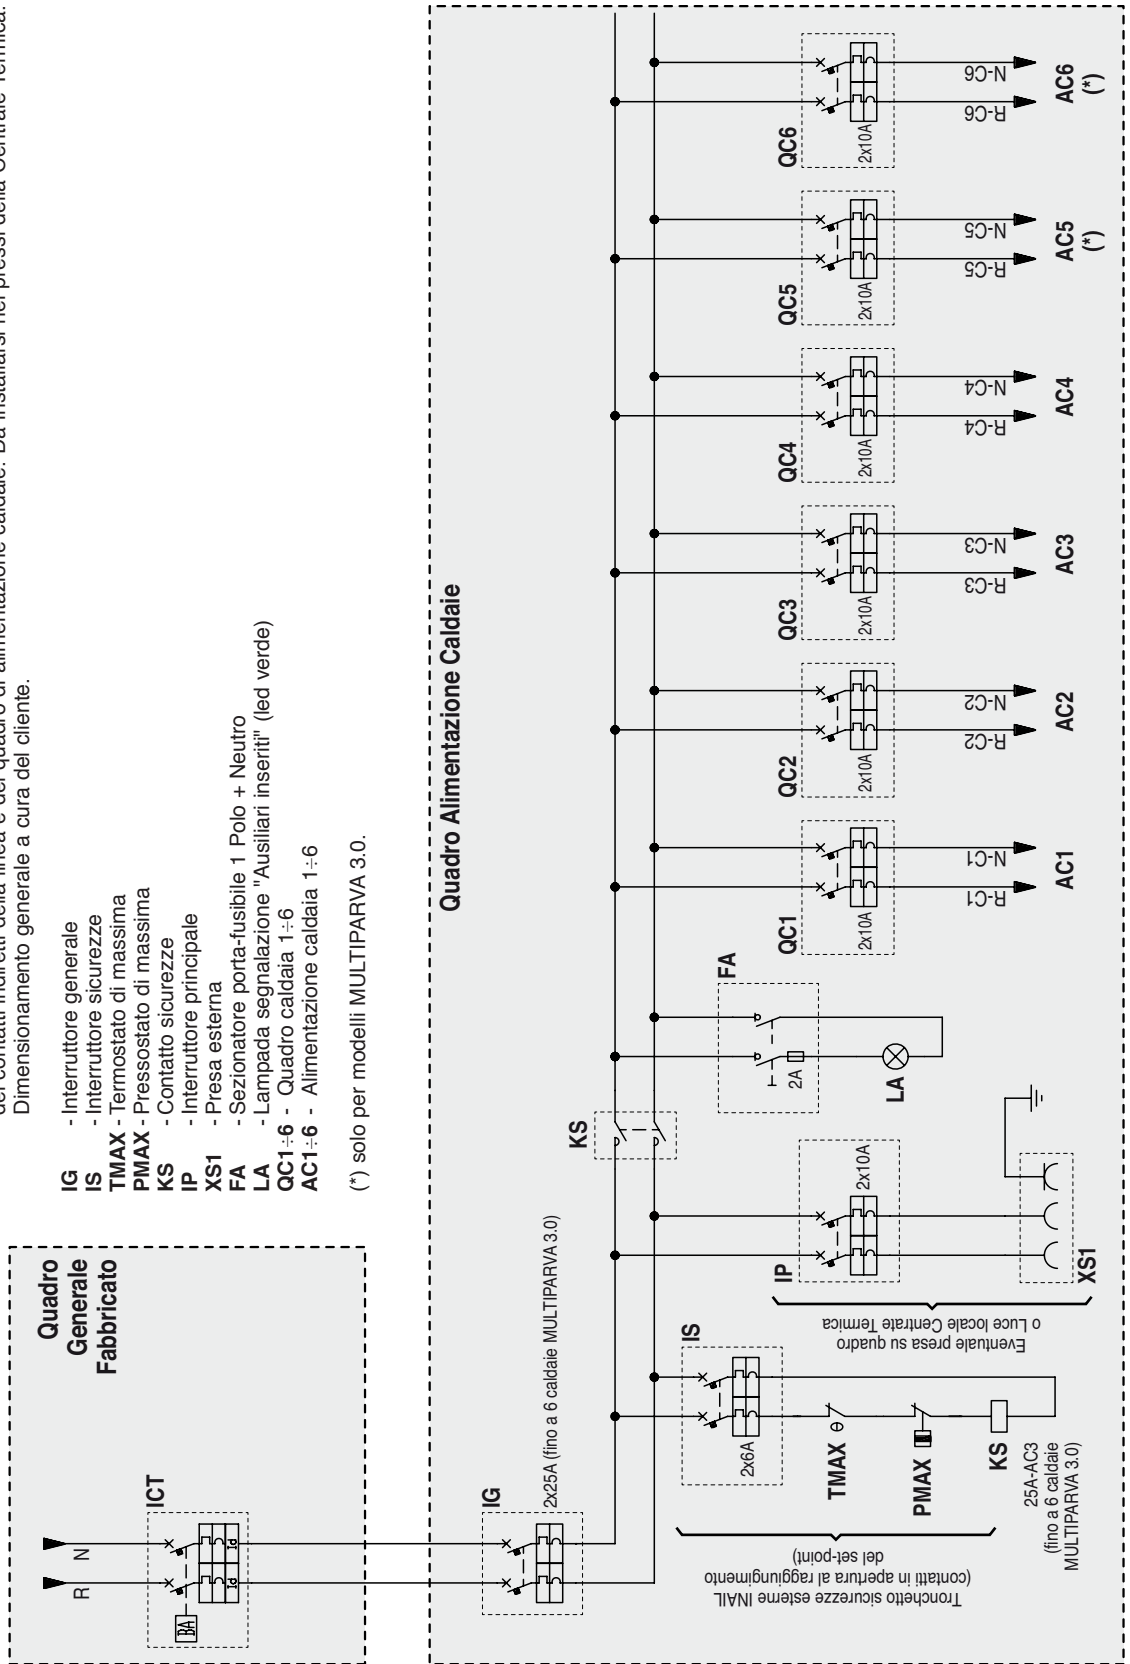




008274464 0721 8A4 IT
17962.1587.0 0721 8A4 IT

BSG Caldaie a Gas S.p.a.

*Sede Legale, commerciale, amministrativa,
Stabilimento e Assistenza tecnica*


33170 PORDENONE (Italy) – Via Pravolton, 1/b

 +39 0434.238311

 +39 0434.238387

 www.biasi.it

Sede commerciale

 +39 0434.238400

Assistenza tecnica

 +39 0434.238387

 www.biasi.it/assistenza



Il presente manuale sostituisce il precedente.

La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso. Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002